

Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL KAMELEON 8

obj. č.: 342074

Svoje diaľkové ovládanie môžete naprogramovať i s pomocou internetu, využite webových asistentov One For All. Tento asistent Vám vysvetlí možnosti naprogramovania ovládania na rôzne prístroje bez toho, aby ste si museli prečítať celý návod na použitie. Túto pomoc pri nastavovaní nájdete, ak navštívite našu internetovú stránku:

www.oneforallwebwizard.com

VÁŠ KAMELEON

Jednoduché použitie pomocou jedinečného „EL“ displeja

Výberom diaľkového ovládania ONE FOR ALL KAMELEON 8 ste sa rozhodli pre univerzálne diaľkové ovládanie s veľmi jednoduchým používaním. KAMELEON 8 je vybavený jedinečným, pre používateľa optimálnym displejom s podsvietením, ktorý Vám zaisťuje jednoduchý prístup ku všetkým bežným tlačidlám, zatiaľ čo funkcie, ktoré nepotrebujete, môžu zostať skryté. Vyrobený podľa tých najtvrdších meradiel kvality ponúka skutočne dlhodobú spokojnosť. Po vložení batérií do Vášho ovládania KAMELEON 8, sa ocitnete v režime Demo a uvidíte rôzne prednastavené obrazovky. Režim Demo sa preruší nastavením diaľkového ovládania (držte stlačené tlačidlo Magic počas cca 3 sekúnd a následne stlačte tlačidlo ESC, potom obe tlačidlá súčasne pustíte).

Po vložení batérií musíte najskôr stlačiť ľubovoľné tlačidlo, čím aktivujete podsvietenie displeja. Od tohto okamihu môžete displej aktivovať tak, že sa súčasne dotknete puzdra a „EL“ displeja. Máte i možnosť zmeniť režim aktivovania tak, aby sa EL displej aktivoval stlačením tlačidla. Prosím, prečítajte si kapitolu „Nastavenie aktivácie EL displeja“.

Ovláda až 8 prístrojov

Váš KAMELEON 8 je skonštruovaný tak, aby Vám umožnil ovládanie audio a video prístrojov pomocou jedného diaľkového ovládania, za predpokladu, že fungujú na princípe infračerveného signálu. Váš KAMELEON 8 je vybavený dvomi vysielacími infračerveného žiarenia s veľkým dosahom, ktoré umožňujú maximálny rozsah ovládania. Je vhodný pre vysoké frekvencie až do 450 kHz. Môžete si zvoliť ľubovoľnú kombináciu ovládania až 8 prístrojov.

TV	Televízny prijímač/ LCD/ plazmový televízor/ projektor/ spätný projektor
SAT	Satelitný prijímač, káblový dekóder, DSS/ video príslušenstvo (napr. Media Center)
DVD	DVD prehrávač/ DVD-R/ DVD Home Cinema/ DVD Kombi/ DVD/HDD/ laserový prehrávač diskov
VCR	videorekordér/ TV/VCR Kombi/ DVD/VCR Kombi/ kazetový prehrávač (Tape Deck)/ Digital Audio Tape/ DCC
PVR	Osobný video rekordér, Hard Disc Recorder
CD	CD prehrávač / CD-R / MD / Phono / domáce použitie (napr. IR signál ovládané závesy atď.)
AUD	Zosilňovač/ tuner/ audio zosilňovač/ rozličné audio/ (DVD) domáce kino
LIGHT	Spínače svetla ovládané infračerveným žiarením – KAMELEON 8 disponuje i tzv. režimom „LIGHT“, ktorý slúži na kontrolu Power modulov používaných v systéme Light Control™. Tento režim vysieľa infračervený signál (IR) pre

„ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit – HC 8300“ (môžete si ho objednať samostatne), ktorý tento signál premení z infračerveného na rádiový (RF), ktorý môžu prijímať Power moduly a zapínať, príp. stlmiť tak svetlo lúčov.

Aby ste mohli pomocou ovládača KAMELEON 8 ovládať osvetľovacie systémy, napr. svetelné spínače atď. (light control™), potrebujete ONE FOR ALL LIGHT CONTROL – STARTERS KIT (HC 8300).

Schopnosť učenia

Váš KAMELEON 8 je vybavený jedinečnou schopnosťou učenia sa. To pre Vás znamená možnosť kopírovania takmer každej funkcie (max. ± 50) z Vášho originálneho diaľkového ovládania na Váš nový KAMELEON 8 (pozri kapitolu „Schopnosť učenia“). Táto funkcia je praktická, ak chcete po nastavení Vášho ovládača KAMELEON 8 určiť, že niektoré možno unikátne funkcie Vášho originálneho diaľkového ovládania budete používať z klávesnice ovládača KAMELEON 8.

Makrá (určená postupnosť inštrukcií jedným stlačením tlačidla)

Váš KAMELEON 8 je vybavený jednoducho použiteľnými makrami. Umožňujú Vám stlačením jedného určeného tlačidla súčasne vyslať viacero povelov (napríklad vypnutie/zapnutie viacerých prístrojov). Ak ste túto postupnosť inštrukcií už naprogramovali na tlačidlo, funguje v každom prístrojovom režime.

Technológia dobývania kódov

Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL KAMELEON 8 disponuje i možnosťou dobývania kódov. Táto technológia Vám umožňuje pridávať kódy do pamäte prístroja. Ak Váš prístroj reaguje na kód, ktorý je uložený v pamäti ovládača KAMELEON 8 (pri použití „Nastavenia kódov“ alebo „Vyhľadávania kódov“), môže ho využívať technológiou dobývania kódov. Vďaka tejto technológii zostáva Váš KAMELEON 8 stále aktuálny.

BATÉRIE

Prosím rešpektujte: Po vložení batérií do ovládača KAMELEON 8 sa ocitnete v režime Demo (zobrazujú sa rozličné obrazovky). Režim Demo prerušíte nastavením Vášho diaľkového ovládania (držte stlačené tlačidlo Magic počas cca 3 sekúnd, stlačte tlačidlo ESC a následne ich obe pustíte).

Váš KAMELEON 8 potrebuje 4 alkalické batérie typu AAA/ LR03.

1. Pomocou mince odstráňte kryt priehradky na batérie na zadnej strane ovládača KAMELEON 8.
2. Vložte batérie, dbajte pritom na správnu polaritu označenú značkami (+) a (-).
3. Kryt priehradky na batérie opäť zatvorte.

Zobrazovanie slabých batérií

Ak sú batérie, ktoré používate, už príliš slabé, KAMELEON 8 Vás o tom informuje. Pri stlačení tlačidla sa 5x rozsvieti IR indikátor, režim nastavenia nie je prístupný.

Batérie vymeňte za 2 nové alkalické batérie typu AAA/ LR03.

KLÁVESNICA

Tento výrobok má „EL“ displej (Elektro - Luminenz - Technologie), ktorý aktivujete stlačením tlačidla alebo tak, že sa súčasne dotknete puzdra a „EL“ displeja. Aby sa zaistila

dlhšia životnosť batérií, „EL“ displej sa pri normálnom používaní po 8 sekundách automaticky vypína.

Zvláštnosťou „EL“ displeja ovládača KAMELEON 8 je jeho schopnosť prispôbiť sa aktuálne ovládanému prístroju. Prehľad na ďalšej strane Vás oboznámi so všetkými funkčnými tlačidlami.

NASTAVENIE AKTIVOVANIA „EL“ DISPLEJA

KAMELEON 8 je vybavený „EL“ displejom, ktorý môžete aktivovať stlačením tlačidla alebo tak, že sa súčasne dotknete puzdra a „EL“ displeja.

Pre nastavenie aktivovania displeja, postupujte takto:

1.  **Tlačidlo MAGIC držte stlačené počas cca 3 sekúnd.**
KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2.  Stlačte tlačidlo **OTHER**.
3.  Stlačte **9 8 9**. IR indikátor sa dvakrát (alebo štyrikrát) rozsvieti.
 - ✓ Ak IR indikátor zabliká dvakrát, „EL“ displej aktivujete tak, že sa súčasne dotknete puzdra a „EL“ displeja
 - ✓ Ak IR indikátor zabliká štyrikrát, aktivujete „EL“ displej **stlačením tlačidla**.

Pre **výber režimu aktivovania**, ktorý uprednostňujete, jednoducho postupujte podľa týchto krokov.

NASTAVENIE SVETLOSTI „EL“ DISPLEJA


Pre zvýšenie alebo zníženie svetlosti „EL“ displeja Vášho ovládača KAMELEON 8 postupujte nasledovne:

1.  **Držte počas cca 3 sekúnd stlačené tlačidlo MAGIC.**
KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2.  Stlačte tlačidlo **BRIGHT**.
3.  Pre zvýšenie svetlosti „EL“ displeja držte stlačené tlačidlo **NEXT**.
 Pre zníženie svetlosti „EL“ displeja držte stlačené tlačidlo **PREVIOUS**.
4.  Pre uloženie nastavenia svetlosti stlačte tlačidlo **ENTER**, pre návrat do režimu nastavovania stlačte tlačidlo **OTHER** a pre návrat k predchádzajúcemu nastaveniu svetlosti stlačte tlačidlo **ESC**.


Svetlosť „EL“ displeja ovládača KAMELEON 8 môže mať vplyv na životnosť batérií. Životnosť batérií sa pohybuje v rozmedzí 3 – 12 mesiacov (v závislosti od nastavenia svetlosti displeja a používania).

DĹŽKA PODSVIETENIA „EL“ DISPLEJA

Pre zmenu dĺžky podsvietenia (okrem režimu nastavovania), „EL“ displeja (základné nastavenie: 8 sekúnd) postupujte takto:

1.  **Tlačidlo MAGIC držte stlačené počas cca 3 sekúnd.** KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2.  **Stačte tlačidlo OTHER.**
3.  **Stlačte 9 7 8.** IR indikátor sa dvakrát rozsvieti.
4.  **Stlačte 1, 2, 3, 4 alebo 5 (napr. 1 = 4 sekundy), pozri tabuľku.** IR indikátor sa dvakrát rozsvieti. Pre uloženie nastavenia dĺžky podsvietenia stlačte tlačidlo **ENTER**, pre návrat do režimu nastavovania stlačte tlačidlo **OTHER** a pre návrat k predchádzajúcej dĺžke podsvietenia stlačte tlačidlo **ESC**.

výber	dĺžka podsvietenia
1	4 sekundy
2	8 sekúnd (základné nastavenie)
3	12 sekúnd
4	16 sekúnd
5	20 sekúnd

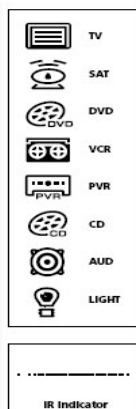

1. ■■■■■■■■■■ IR (infračervený) indikátor

IR indikátor Vás upozorňuje na vysielanie alebo prijímanie IR signálu. Na ovládači KAMELEON 8 Vám animovaný IR indikátor vždy oznámi „odchádzajúci IR signál“ ihneď po stlačení ľubovoľného funkčného tlačidla. Pri použití procedúry učenia alebo procedúry dobíjania kódu oznamuje IR indikátor prichádzajúci IR signál. Odchádzajúci signál sa zobrazí animáciou IR indikátora „zvonku dnu“. IR indikátor zobrazuje potvrdenie: ihneď po stlačení tlačidla „pri normálnom používaní“ a v „režime programovania“ (rozsvieti sa stredná časť IR indikátora).

2. Prístrojové tlačidlá

Pomocou tlačidiel TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD a LIGHT vyberiete prístroj, ktorý chcete ovládať. Ihneď, ako stlačíte príslušné prístrojové tlačidlo, zobrazí sa symbol vybratého prístroja, ktorý signalizuje práve zvolený režim. Stlačenie prístrojového tlačidla (výber TV alebo AUD) Vám umožní návrat na hlavný displej. KAMELEON 8 je okrem toho vybavený režimom LIGHT. Spolu s ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit – HC 8300, ktorý si môžete objednať samostatne, Vám umožňuje ovládanie (vypínanie/ zapínanie, príp. stlmenie) tejto sady a svetidiel v celom dome.

3. MAGIC

Tlačidlo MAGIC (prepnutie „Shift“ alebo tlačidlo pre nastavenie)

Tlačidlo MAGIC je na diaľkovom ovládaní KAMELEON 8 určené pre nastavovanie a ako prístup k špeciálnym funkciám. Krátkym stlačením tohto tlačidla sa displej prepne do režimu „Shift“ (na 10 sekúnd) a umožní Vám tak prístup k ďalším funkciám, ako napr. farbe, svetlosti a funkcii Sleep timer.



Režim nastavovania

Ak tlačidlo MAGIC podržíte dlhšie stlačené (cca 3 sekundy), prepne sa KAMELEON 8 do režimu programovania. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania (Setup Display).

DEV SET	• nastavenie prístroja
SEARCH	• vyhľadávanie kódu
MODE	• nové pridelenie prístroja
KEY MAGIC	• naprogramovanie chýbajúcich funkcií
MACRO	• programovanie určeného poradia povelov na jednom tlačidle
BRIGHT	• nastavenie svetlosti „EL“ displeja
LEARN	• kopírovanie funkcií z Vášho originálneho diaľkového ovládania na KAMELEON 8
IR DELETE	• vymazanie „naučených“ a „Key Magic“ funkcií
VOLUME	• priame ovládanie hlasitosti
OTHER	• dĺžka podsvietenia (4 sekundy, 8 sekúnd, 12 sekúnd, 16 sekúnd, 20 sekúnd) • používateľský reset • časovač KAMELEON 8 • nastavenie aktivovania „EL“ displeja • čítanie kódu • dobíjanie kódu

4. **SCROLL SCROLL**

Tlačidlo SCROLL Vám umožňuje prepínanie medzi dvoma rozličnými displejmi (ak sú použiteľné). Túto možnosť máte pri normálnom používaní ale i v režime nastavovania. Platí to v režime TV, SAT a AUD.

5. **ENTER ENTER**

Tlačidlo ENTER Vám umožňuje potvrdiť voľbu v režime programovania.


6. **POWER POWER**

Tlačidlo POWER má rovnakú funkciu ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní.




7. **RAND. PP / Časovač / Ohraničenie**

V režime TV a SAT nadobúda funkcie buď “Posledný kanál”, “predchádzajúci program” alebo prepísať “Spätné nastavenie” (po každe závislé od Vášho originálneho diaľkového ovládača). Vo VCR a DVD režime dostanete TIMER RECORD alebo TIMER ON/OFF funkciu. V CD a AUD režime získate funkciu (alebo Shuffle).



8. **BACK PRESET / BACK**


V AUD režime sa prepína PRESET tlačidlo na PRESET/MENU a tak si získate prístup pre PRESET tlačidlá 1 – 9 a +10. V PVR a SAT MENU režime sa môžete vrátiť s tlačidlom “Back” do predchádzajúceho menu obrazovky.



9. **PROG. 16:9 / PROG**

Funkciu 16:9 môžete používať v režime TV (široké pásmo). V režime VCR, DVD, CD a AUD máte k dispozícii funkciu PROG (program).

10. **TV/VCR / TV/SAT / TV/DVD**

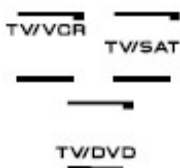


V režime VCR máte funkciu TV/VCR. V režime SAT používate funkciu TV/SAT. V režime DVD máte funkciu TV/DVD.



11. **-TUNE AUDIO/TUNE-**


V DVD, SAT, PVR a AUD (hlavná obrazovka) získate funkciu AUDIO. V AUD (PRESET/MENU) režime získate funkciu „TUNING-“



12. **CLEAR INFO/CLEAR**

V SAT a PVR režime si môžete zvoliť funkciu “info“. Ak túto funkciu máte na svojom originálnom diaľkovom ovládači, získate funkciu CLEAR (v CD,

AUD (hlavná obrazovka) a DVD režime).



13. **FAV / EDIT / „SP/LP“**

V SAT a PVR režime získate FAV (favoritov) funkciu. V DVD, CD a AUD režime získate EDIT funkciu. V režime VCR získate funkciu SP/LP (rýchlosť prevíjania pásky).



14. **SUBT./TUNE+**

V režime SAT, PVR, DVD a AUD (hlavná obrazovka) získate funkciu (SUBTITLE). V AUD PRESET/MENU režime dostanete funkciu Tuning+ v prednastavenej obrazovke (Screen).

15. **MENU** **MENU**

Stlačením tohto tlačidla môžete vyberať z menu. V režime TV a AUD sa displej prepne do režimu Menu. Tlačidlo MENU má rovnakú funkciu, ako na originálnom diaľkovom ovládaní.

16. **EXIT** **EXIT**

Tlačidlo EXIT má rovnakú funkciu ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní. Pre návrat na hlavný displej (režim TV, SAT a AUD), stlačte prístrojové tlačidlo alebo tlačidlo SCROLL.

17. **DSP / GUIDE**

Funkciu DSP máte k dispozícii v režime AUD. Funkciu GUIDE máte k dispozícii v režimoch TV, SAT, DVD, VCR a PVR (ak je i na originálnom diaľkovom ovládaní). V režime TV prepínate tlačidlo GUIDE obrazovku do „Menu Modus Screen“.

18. **MUTE** **MUTE (tlačidlo pre vypnutie hlasitosti)**

Tlačidlo MUTE má rovnakú funkciu ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní.

19. **CH+ / - (pri prepnutí režimu „Shift“, svetlosť +/-)**

Tlačidlá majú rovnaké funkcie ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní. Tlačidlá regulujú i nastavenie svetlosti +/- Vášho televízneho prijímača (pri prepnutí režimu „Shift“ – krátkym stlačením tlačidla MAGIC).

20. **Šípky**

Tlačidlá umožňujú navigáciu v menu (v prípade, že sú i na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní). Pri niektorých televízoroch je pre navigáciu v menu potrebné stlačiť tlačidlá CH +/- a VOL +/- alebo farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) – závisí to od modelu Vášho televízneho prijímača. V režime AUD (hlavná obrazovka) Vám tieto tlačidlá (ak sú i na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní) umožňujú regulovať hlasitosť Vášho centrálného a bočného reproduktora.

V závislosti od originálneho diaľkového ovládania môžu šípky slúžiť i na navigáciu v menu (v Audio Menu Modus).

21. 

OK/ SURROUND

V režime Menu slúži toto tlačidlo pre potvrdenie Vašej voľby (potvrdzovacie tlačidlo). V závislosti od Vášho originálneho diaľkového ovládania je pre potvrdenie Vašej voľby v menu potrebné stlačiť tlačidlo MENU (namiesto OK). Ak je i na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní, máte v režime AUD týmto tlačidlom prístup k režimu Surround Vášho prístroja.

22.

VOL +/- (pri prepnutí režimu „Shift“, farba +/-)

Tlačidlá hlasitosti majú rovnakú funkciu ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní. Pri prepnutí režimu „Shift“ (krátkym stlačením tlačidla MAGIC) slúžia tieto tlačidlá pre reguláciu sýtosti farby +/- Vášho televízora.


23.



Nastavenia režimu programovania

Numerické tlačidlá (1-9, 0) fungujú rovnako ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní. V rozsahu audio majú numerické tlačidlá (1-9, 0) funkciu prístupu (napr. TUNER) (ak sú k dispozícii i na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní). Ak má originálne diaľkové ovládanie tlačidlo „vstup/ výber“, nájdete ho pod tlačidlom AV. V režime nastavovania predstavujú numerické tlačidlá príslušné možnosti nastavenia.

24. -



/ --/ PPV

Stlačením tlačidla +/- - môžete vyvolať funkciu prepínania medzi jedno a dvojmiestnou voľbou kanálu (-/- -) (ak je táto funkcia k dispozícii i na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní). V režime SAT (obrazovka Menu) alebo PVR.

25.



AV/ HELP

Tlačidlo AV má rovnakú funkciu ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní. V prípade, že Vaše originálne diaľkové ovládanie disponuje i tlačidlom 20, vyvoláte ho stlačením tlačidla AV. Tlačidlo HELP Vám umožní prístup k funkcii pomoci (v režime SAT a PVR). V režime AUD vyberie funkciu „input source“.

26.



ESC

Toto tlačidlo svieti iba v režime nastavovania a používa sa pre návrat do Setup Display alebo pre opustenie režimu nastavovania.

27.

CD



Tlačidlá prenosu (REW, PLAY, STOP atď.)

Ak sa nachádzate v režime (Obrazovka Menu) VCR, DVD, SAT, PVR,

alebo na AUD, tlačidlá preberajú tieto funkcie: PLAY, FF, REW, SKIP +/- (TRACK+/-), +/- atď. Aby sa zabránilo ich neúmyselnému stlačeniu, je tlačidlo pre záznam (RECORD) potrebné stlačiť dvakrát.



28. **Textové tlačidlá**

Po stlačení tlačidla TV Text sa na displeji zobrazia zvyšné textové funkcie. Tieto tlačidlá použijete na ovládanie základných funkcií teletextu. Predpokladom je, že Váš televízor je prispôsobený na prijímanie teletextu. Ďalšie vysvetlenie teletextu a toptextu nájdete v návode na použitie Vášho televízneho prijímača. Na rozličných prístrojoch sa funkcie teletextu a toptextu ovládajú rozdielne. Môže sa stať, že pri Vašom modeli nemáte k dispozícii všetky teletextové funkcie

 **Zväčšenie:** Zobrazí zväčšenými písmenami vrchnú polovicu teletextu. Opätovným stlačením môžete vidieť spodnú polovicu teletextovej stránky. Ak chcete stránku vidieť zase normálne, stlačte tlačidlo pre zväčšenie ešte raz alebo stlačte tlačidlo Zapnúť teletext, ktorým sa vrátite do režimu TV.

 **Zapnúť teletext (v režime TV):** Ak sa nachádzate v režime teletextu (v závislosti od Vášho televízora), stlačte toto tlačidlo pre prepnutie do režimu MIX alebo pre vypnutie teletextu. Túto funkciu máte k dispozícii i v režime SAT.

 **Podržať/ STOP:** Zastaví zmenu stránky.

 **MIX:** Zobrazí súčasne teletext i obrazovku televízora.

 **Vypnutie teletextu (v režime TV):** Prepne televízor späť do normálneho režimu. Pri niektorých modeloch televízorov je potrebné viackrát stlačiť tlačidlo Zapnutie teletextu. Túto funkciu máte k dispozícii i v režime SAT.

 **INDEX teletextu:** Prístup k funkcii INDEX v režime teletextu.

29. **I II III IV Zvláštne funkcie (I, II, III, IV)**

Zvláštnymi funkciami tlačidiel sú voľné tlačidlá, ktoré Vám ponúkajú možnosť “Učenia sa” s KAMELEON 8 alebo “Key Magic®”. Tieto tlačidlá sú tiež ideálne na používanie ako “makro tlačidlá”


30.  **červená/ zelená/ žltá/ modrá:** Pri používaní teletextu sú farebné tlačidlá červené, zelené, žlté a modré príslušné pre funkcie toptextu Vášho televízora. Ak ste tieto tlačidlá Vašom originálnom diaľkovom ovládaní používali na ovládanie v menu, budú i na ovládači KAMELEON 8 fungovať rovnako.

NASTAVENIE OVLÁDAČA KAMELEON 8

(ako nastaviť KAMELEON 8 pre ovládanie prístroja)

Prosím rešpektujte: Po vložení batérií do ovládača KAMELEON 8 sa ocitnete v režime Demo a môžete sledovať rozličné obrazovky. Jednoducho postupujte podľa týchto krokov a KAMELEON 8 režim Demo automaticky opustí.

Príklad: Nastavenie ovládača KAMELEON 8 na Váš televízor:

1. Uistite sa, že Váš prístroj je **zapnutý** (nie v režime Stand By).
2. **V zozname kódov nájdite správny kód.** Kódy sú usporiadané podľa druhu prístroja a názvu značky. Najčastejšie používané kódy sú na prvých miestach. Ak značka Vášho prístroja nie je uvedená, skúste vyhľadávanie kódu.
3.  **Tlačidlo MAGIC držte stlačené počas cca 3 sekúnd.** KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
4.  Stlačte tlačidlo **DEV SET**.
5.  Krátko stlačte tlačidlo **TV**, pre výber typu prístroja, ktorý chcete nastaviť.
6.  **Pomocou numerických tlačidiel zadajte Váš štvormiestny kód. IR indikátor dvakrát zasvieti.**
7.  **Teraz Váš KAMELEON 8 nasmerujte na Váš televízor, stlačte nasledujúce tlačidlá a skontrolujte, či prístroj zareaguje:**
 - MUTE * CH+, CH-
 - * VOL +, VOL-
 - POWER * MUTE
 - * POWER
 - MENU * MENU
8.  Ak prístroj reaguje, **stlačte tlačidlo ENTER, ktorým tento kód uložíte do pamäte.** Ak prístroj nereaguje, zadajte nasledujúci kód, ktorý je uvedený pod Vašou značkou. Ak Váš prístroj nefunguje ani s jedným z uvedených kódov, skúste vyhľadávanie kódu.
9.  **Podržte tlačidlo ESC počas cca 3 sekúnd pre návrat do používateľského režimu (zobrazia sa všetky tlačidlá prístrojového režimu) ALEBO stlačte prístrojové tlačidlo pre ďalší prístroj, ktorý chcete nastaviť.**

- Väčšina televízorov sa zapína tlačidlom **POWER**. Pre opätovné zapnutie televízora stlačte tlačidlo **CH+**.

- Niektoré kódy sú veľmi podobné. Ak Váš prístroj vôbec alebo takmer vôbec nereaguje, skúste iný kód uvedený pod značkou Vášho prístroja.

- Pre nastavenie iných prístrojov postupujte rovnako. Pri kroku 5 stlačte tlačidlo vybraného prístroja.

- Prosím, nezabudnite stlačiť správne prístrojové tlačidlo predtým, ako začnete prístroj ovládať. Jednému prístrojovému tlačidlu môžete pridať iba jeden prístroj.

Pre nastavenie druhého TV, VCR, SAT, PVR, CD, AUD alebo DVD prístroja pozrite nasledujúce stránky návodu.

VYHLÁDÁVANIE KÓDU

- Ak prístroj nemôžete ovládať ovládaním KAMELEON 8, ani po vyskúšaní všetkých kódov uvedených pre značku Vášho prístroja.
- Ak prístroj nie je uvedený v zozname kódov.

Pomocou vyhľadávania kódu môžete nájsť kód pre Váš prístroj tak, že skúsíte všetky kódy uložené v pamäti ovládača KAMELEON 8.

Príklad: Vyhľadanie kódu Vášho TV prijímača:

1. Zapnite Váš televízor (nie do režimu Stand By).
2.  **Tlačidlo MAGIC držte stlačené cca 3 sekundy.** KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
3.  **Stlačte tlačidlo SEARCH.**
4.  **Stlačte tlačidlo TV** pre výber prístroja, ktorý chcete ovládať.
5.  **Následne stlačte tlačidlo POWER.**
6.  **Teraz KAMELEON 8 nasmeruje na televízor. Stláčajte tlačidlo NEXT až kým sa televízor nevypne** (stlačením tlačidla NEXT vyšle KAMELEON 8 signál tlačidla POWER z kódu, ktorý v pamäti nasleduje). **Je možné, že toto tlačidlo budete musieť stlačiť mnohokrát (až do 150 krát). Majte trpezlivosť. Dbajte na to, aby bol Váš KAMELEON 8 počas stláčania tlačidla stále nasmerovaný na prístroj** (ak ste to pri nejakom kóde nedodrжали, môžete sa vrátiť stlačením tlačidla PREVIOUS).
7.  **Keď sa televízor vypne, stlačte tlačidlo ENTER.** Nájdenny kód sa uloží do pamäte. Animovaný IR indikátor sa dvakrát rozsvieti.
8.  **Stlačte tlačidlo ESC** pre návrat do režimu nastavovania alebo **prístrojové tlačidlo** pre nastavenie iného prístroja.
9.  **Opätovne stlačte tlačidlo ESC** pre návrat do používateľského režimu (zobrazia sa všetky tlačidlá). Prístroj (televízor) opäť zapnite a otestujte fungovanie diaľkového ovládania, aby ste sa presvedčili o správnosti kódu. Ak prístroj nemožno správne ovládať, zopakujte vyhľadávanie kódu, možno ste nenašli ten správny kód.

- Pri kroku 5 môžete stlačiť POWER ako i akékoľvek iné zobrazené tlačidlo. Vyšle sa signál tejto funkcie, ako pri kroku 6 NEXT a PREVIOUS. Ak napr. pri kroku 5 stlačíte namiesto tlačidla POWER tlačidlo 2, vyšle pri stlačení tlačidla NEXT v kroku 6

ovládač KAMELEON 8 signál tlačidla 2 (uistite sa, že je Váš televízor prepnutý na iný vysielateľ).

- Pre vyhľadanie kódu pre iný prístroj postupujte rovnako. Pri kroku 4 stlačte príslušné prístrojové tlačidlo.
- Ak Vaše originálne diaľkové ovládanie nemá tlačidlo POWER, stlačte v kroku 5 tlačidlo PLAY.
- V režime LIGHT vyhľadávanie nefunguje.

ČÍTANIE KÓDU

(aby ste zistili, aký kód je aktuálne naprogramovaný)

Ak ste pomocou vyhľadávania kódu nastavili Váš KAMELEON 8, môžete aktuálny kód prečítať s pamäťou a zapísať si ho do svojho Osobného prehľadu kódov. Animovaný IR indikátor Vám 4 číslice kódu oznámi blikaním.

Príklad: Prečítanie kódu Vášho televízora:


1.  **Tlačidlo MAGIC** držte stlačené počas cca 3 sekúnd. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.


2.  Stlačte tlačidlo **OTHER**.


3.  Následne stlačte **9 9 0**, animovaný IR indikátor dvakrát zabliká.

4.  Stlačte tlačidlo **TV** pre výber prístroja, ktorý chcete otestovať.

5.  Aby ste zistili **prvú** cifru **štvormiestneho kódu**, stlačte tlačidlo **1** a rátajte, koľkokrát animovaný IR indikátor zabliká. Ak nezabliká vôbec, je hľadanou cifrou „0“.

6.  Aby ste zistili **druhú** cifru, stlačte tlačidlo **2** a rátajte, koľkokrát zabliká IR indikátor. Ak nezabliká vôbec, je hľadanou cifrou „0“.

7.  Aby ste zistili **tretiu** cifru, stlačte tlačidlo **3** a rátajte, koľkokrát zabliká IR indikátor. Ak nezabliká vôbec, je hľadanou cifrou „0“.

8.  Aby ste zistili **štvrtú** cifru, stlačte tlačidlo **4** a rátajte, koľkokrát zabliká IR indikátor. Ak nezabliká vôbec, je hľadanou cifrou „0“. **Takto ste zistili štvormiestny kód.**

9.  Stlačte tlačidlo **ENTER**, pre návrat do režimu nastavovania alebo **prístrojové tlačidlo** pre prečítanie kódu iného prístroja.

10.  Pre návrat do používateľského režimu stlačte a cca 3 sekundy držte tlačidlo **ESC**.

- Kroky 5-8 môžete kedykoľvek zopakovať v akomkoľvek poradí. Ak ste zabudli počet zablikaní, máte možnosť opätovného stlačenia príslušnej číslice (napr. ak ste pri kroku

6 nezachytili počet). Aby ste zistili, koľkokrát animovaný IR indikátor zablikal, jednoducho stlačte tlačidlo 2 ešte raz a počítajte počet bliknutí.

- Pre vyhľadanie kódu pre iný prístroj postupujte rovnako, v kroku 4 však stlačte príslušné prístrojové tlačidlo.

PREHLAD KÓDOV

Kódy Vašich prístrojov môžete vyplniť do dole uvedených okienok, takže ich v budúcnosti môžete jednoducho nájsť.

SCHOPNOSŤ UČENIA SA

(kopírovanie funkcií z Vášho originálneho diaľkového ovládania na KAMELEON 5)

KAMELEON 5 je vybavený kompletnou predprogramovanou pamäťou kódov. Keď ste KAMELEON 8 už nastavili na Váš prístroj, môžete jednoducho nastaviť jednu alebo viacero funkcií Vášho originálneho diaľkového ovládania, ktoré na klávesnici ovládača KAMELEON 8 nenájdete, na klávesnicu ovládača KAMELEON 8. KAMELEON 8 má špeciálnu funkciu učenia sa, ktorá Vám umožňuje kopírovanie všetkých funkcií Vášho originálneho diaľkového ovládania na klávesnicu Vášho ovládača KAMELEON 8.

Predtým, ako začnete:

- Uistite sa, že Vaše originálne diaľkové ovládanie bez problémov funguje.
- Uistite sa, že tak KAMELEON 8 ako i Vaše originálne diaľkové ovládanie sú nasmerované na prístroj.


Učenie (priame)

Príklad: Kopírovanie funkcie „Mono/ Stereo“ z Vášho originálneho diaľkového ovládania na I, II, III alebo IV tlačidla ovládača KAMELEON 8:

1. Položte KAMELEON 8 a Vaše originálne diaľkové ovládanie na rovnú plochu. Uistite sa, že strany, ktoré obvykle smerujú na prístroj sú nasmerované oproti sebe. Položte originálne diaľkové ovládanie do stredu pred KAMELEON 8 (pozri obrázok). Medzi jednotlivými ovládaniami dodržte odstup cca 2 až 5 cm.



2.  Tlačidlo **MAGIC** držte stlačené cca 3 sekundy. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

3.  Stlačte tlačidlo **LEARN**.

4.  Vyberte **prístrojový režim** (na diaľkovom ovládaní KAMELEON 8), v rámci ktorého chcete kopírovať funkciu (napr.: tlačidlo **TV**).
5.  Na diaľkovom ovládaní KAMELEON 8 stlačte tlačidlo, na ktoré chcete funkciu kopírovať (napr. **I** tlačidlo). IR indikátor trikrát zabliká na potvrdenie prijatého IR signálu, displej sa vypne.
6.  **Stlačte** tlačidlo, ktoré chcete skopírovať **a držte ho stlačené** (napr.: tlačidlo Mono/ Stereo na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní). Displej sa opäť zapne a po ukončení úspešného priebehu učenia animovaný IR indikátor dvakrát zabliká.
7. Ak chcete v rovnako prístrojovom režime kopírovať i ďalšie funkcie, jednoducho zopakujte kroky 5 a 6. Stlačte ďalšie tlačidlo, ktoré chcete skopírovať. Ak chcete skopírovať funkciu v inom prístrojovom režime, jednoducho zopakujte krok 4 a následne kroky 5 a 6.
8. **ENTER** Pre ukončenie režimu učenia stlačte **ENTER** a pre prepnutie do režimu nastavovania stlačte tlačidlo **ODER** alebo pre návrat do používateľského režimu podržte tlačidlo **ESC**.
 - *Keď sa pri kroku 5 vypne displej, je potrebné počas 15 sekúnd stlačiť tlačidlo na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní (v hore uvedenom príklade: tlačidlo Mono/ Stereo). Ak (kým sa nachádzate v režime učenia) nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie sa po 30 sekundách opätovne prepne do normálneho používateľského režimu.*
 - *Počas učenia nemožno zmeniť tlačidlá ako Guide (TV), Menu (TV) atď.*
 - *Ak ste funkciu skopírovali na tlačidlo, na ktorom už ovládač KAMELEON 8 má naprogramovanú inú funkciu, táto sa automaticky presunie do druhej roviny. Ak chcete túto funkciu spustiť, stlačte tlačidlo MAGIC a následne príslušné tlačidlo. Toto presúvanie nemožno použiť pri tlačidlách POWER, CH+/- a VOL+/- . Keď funkciu skopírujete na numerické tlačidlo, získate prístup k originálnej funkcii dvojnásobným stlačením tlačidla MAGIC a príslušného numerického tlačidla.*
 - *Ak chcete preprogramovať tlačidlo, ktoré sa nenachádza na hlavnom displeji, použite tlačidlo SCROLL pre zmenu displeja.*
 - *Funkcia učenia je špecifická pre každý režim. Tlačidlá môžete teda v každom režime naprogramovať inak.*
 - *KAMELEON 8 sa dokáže naučiť cca 50 funkcií. Presný počet závisí od naprogramovaných funkcií a diaľkového ovládania, z ktorého funkcie kopírujete.*
 - *Naučené funkcie môžete zmeniť tak, že ich prepíšete inými funkciami.*
 - *Tento proces nikdy nevykonávajte pri pôsobení priameho slnečného žiarenia alebo bieleho svetla (neónové svetidlo).*
 - *Pred tým, ako budete postupovať podľa inštrukcií, uistite sa, že sú v oboch diaľkových ovládaniach vložené nové batérie.*
 - *Pri výmene batérií sa naučené funkcie nezmažú.*

UČENIE (prepnutá funkcia „Shift“)

Funkciu môžete umiestniť na tlačidlo i bez toho, aby ste stratili originálnu funkciu tlačidla.

Príklad: Umiestnenie funkcie Mono/ Stereo ako „Shift“ funkciu na červené tlačidlo:

Ak chcete funkciu **Mono/ Stereo** umiestniť ako „Shift“ funkciu na červené tlačidlo, jednoducho postupujte podľa krokov 1-8 na predchádzajúcej strane. V kroku 5 stlačte tlačidlo **MAGIC** a následne **červené** tlačidlo.

Aby ste funkciu Mono/ Stereo aktivovali, jednoducho stlačte tlačidlo **MAGIC** a následne **červené** tlačidlo.

- Ak chcete umiestniť „Shift“ funkciu na tlačidlá CH+/- a VOL+/-, stratíte možnosť používať funkciu „farba a svetlosť“.
- Ak chcete naprogramovať „Shift“ funkciu na numerické tlačidlá (0-9), je pre získanie prístupu k tejto funkcii potrebné dvakrát stlačiť tlačidlo **MAGIC** a následne príslušné numerické tlačidlo.

VYMAZANIE NAUČENEJ A KEY MAGIC FUNKCIE ZO ŠPECIÁLNYH TLAČIDIEL

Príklad: Vymazanie naučenej alebo Key Magic funkcie **Mono/ Stereo** z tlačidla **I** v režime **TV**:

1. Držte tlačidlo **MAGIC** stlačené cca 3 sekundy. **KAMELEON 8** sa prepne do režimu nastavovania.
2. Stlačte tlačidlo **IR DELETE**.
3. Vyberte prístrojový režim (na diaľkovom ovládači **KAMELEON 8**), v ktorom chcete funkciu vymazať (napr.: tlačidlo **TV**).
4. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete opäť nastaviť. IR indikátor dvakrát zabliká. **KAMELEON 8** sa prepne do režimu nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre obnovenie originálnej funkcie alebo podržte stlačené tlačidlo **ESC** pre návrat do používateľského režimu.

- Originálna funkcia (ak je k dispozícii) sa na ovládanie **KAMELEON 8** opäť nastaví.

VYMAZANIE NAUČENEJ ALEBO KEY MAGIC „SHIFT“ FUNKCIE ZO ŠPECIÁLNEHO TLAČIDLA

Príklad: Vymazanie naučenej alebo Key Magic „Shift“ funkcie. Postupujte nasledovne. Vymazanie naučenej „Shift“ funkcie **Mono/ Stereo** z červeného tlačidla v režime **TV**:

1. Držte tlačidlo **MAGIC** stlačené počas cca 3 sekúnd. **KAMELEON 8** sa prepne do režimu nastavovania.
2. Stlačte tlačidlo **IR DELETE**.
3. Vyberte si príslušný prístrojový režim (príklad: tlačidlo **TV**).
4. Stlačte tlačidlo **MAGIC**.
5. Stlačte tlačidlo **funkcie**, ktorú chcete vymazať (príklad: **červené** tlačidlo).
6. Pre vymazanie naučenej funkcie stlačte **ENTER** alebo podržte stlačené tlačidlo **ESC** pre návrat do používateľského režimu.

- Originálna funkcia (ak je k dispozícii) sa na ovládači **KAMELEON 8** opäť obnovila.

VYMAZANIE VŠETKÝCH NAUČENÝCH A KEY MAGIC FUNKCIÍ V RÁMCI JEDNÉHO PRÍSTROJOVÉHO REŽIMU

Príklad: Vymazanie všetkých naučených a Key Magic funkcií v režime **TV**:

1. Tlačidlo **MAGIC** držte stlačené počas cca 3 sekúnd. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2. Stlačte tlačidlo **IR DELETE**.
3. Stlačte príslušné prístrojové tlačidlo (v tomto prípade: tlačidlo **TV**).
4. Pre vymazanie príslušnej naučenej alebo Key Magic funkcie stlačte **ENTER** alebo držte stlačené tlačidlo **ESC** pre návrat do používateľského režimu.

- *Originálna funkcia (ak je k dispozícii) sa na ovládači KAMELEON 8 obnoví.*

POUŽÍVATEĽSKÝ RESET

Pri používateľskom resete sa vymažú všetky naprogramované funkcie (naučené funkcie, Key Magic®, makrá atď.).

1. **Podržte tlačidlo MAGIC stlačené cca 3 sekundy.** KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2. Stlačte tlačidlo **OTHER**.
3. Stlačte **9 8 0**. Animovaný IR indikátor štyrikrát zabliká. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

KEY MAGIC®

(programovanie chýbajúcich funkcií)

Key Magic® je exkluzívnou funkciou diaľkových ovládaní ONE FOR ALL. KAMELEON 8 zaručuje prístup k množstvu funkcií Vášho originálneho diaľkového ovládania dokonca i k tým, pre ktoré KAMELEON 8 nemá zodpovedajúce tlačidlá. Pre naprogramovanie príslušnej funkcie s Key Magic® potrebujete poznať zodpovedajúci kód funkcie. Keďže kódy funkcií sa menia v závislosti od prístroja, nie sú zahrnuté v tomto návode na použitie. Môžete sa na ne pýtať v našom telefonickom zákazníckom servise, a to poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu.

Potrebujeme poznať:

- Značku a číslo modelu Vášho prístroja, pre kontrolu, či používate správny kód.
- Štvormiestny kód, s ktorým ste prístroj nastavili.
- Popis želanej funkcie Vášho originálneho diaľkového ovládania.

Môžete navštíviť i našu internetovú stránku (www.oneforall.de), na ktorej nájdete odpovede na množstvo Vašich otázok.

Keď ste získali príslušný kód funkcie z nášho zákazníckeho servisu, môžete ho jednoducho naprogramovať:

1. **Tlačidlo MAGIC držte stlačené cca 3 sekundy.** KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2. Stlačte tlačidlo **KEY MAGIC**.
3. Stlačte prístrojové tlačidlo (**TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD** alebo **AUD**).
4. Jedenkrát stlačte tlačidlo **MAGIC**.
5. Zadaťte **päťmiestny kód funkcie**, ktorý ste získali z nášho zákazníckeho servisu.
6. Stlačte **tlačidlo, na ktoré chcete túto funkciu umiestniť**. Ak je toto tlačidlo na inom displeji, ako je hlavný displej, použite tlačidlo **SCROLL**. IR indikátor dvakrát zabliká. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

- *Funkcia Key Magic® je špecifická pre jednotlivé prístrojové režimy. Pre aktiváciu tejto funkcie je najskôr potrebné stlačiť príslušné prístrojové tlačidlo.*

- Funkciu Key Magic® môžete naprogramovať na všetky tlačidlá, s výnimkou nasledujúcich: prístrojové tlačidlá, ESC, ENTER, tlačidlo MAGIC a SCROLL.

- Prosím, zapíšte si kód funkcie, ktorý ste získali od nášho zákazníckeho servisu. V budúcnosti ho môžete potrebovať.

- Počas programovania Key Magic® nemôžete zmeniť tlačidlá ako napr. Guide (TV), Menu (TV) atď. Toto je možné iba tlačidlom SCROLL.

Váš osobný prehľad kódov

(prvý riadok je príklad):

Prístroj	Nastavovací kód	Funkcia	Kód funkcie
TV	0556	Formát 16/9	00234

EXTRA FUNKCIE

NOVÉ USPORIADANIE PRÍSTROJOVÝCH REŽIMOV

(ak chcete na KAMELEON 8 nastaviť dva prístroje rovnakého typu)

Môžete zmeniť režim ľubovoľného prístrojového tlačidla. Táto funkcia je praktická, ak chcete na ovládač KAMELEON 8 nastaviť dva (alebo viac) prístroje rovnakého typu (napr. tri televízory). Zmenené prístrojové tlačidlá ukazujú použiteľné tlačidlá pre opravený režim. Kód môžete nastaviť „Zadaním kódu“ alebo „Vyhľadáním kódu“. Pre zmenu prístrojového tlačidla pozri nasledujúci príklad:

Príklad 1: Ak chcete na tlačidlo DVD naprogramovať druhý televízor.

Príklad 2: Ak chcete na tlačidlo SAT naprogramovať druhé VCR.

Príklad 1:

Pre naprogramovanie druhého televízora na tlačidlo DVD musíte zmeniť tlačidlo DVD na tlačidlo TV. Stlačte:



Tlačidlo DVD sa zmenilo na druhé tlačidlo TV a v tomto režime máte k dispozícii bežné funkcie TV.

Pre kompletne nastavenie pre Váš druhý televízor stlačte:



Príklad 2:

Pre naprogramovanie druhého VCR prehrávača na tlačidlo SAT musíte zmeniť tlačidlo SAT na tlačidlo VCR. Stlačte:



Tlačidlo SAT je teraz druhým VCR tlačidlom a v tomto režime máte k dispozícii potrebné VCR funkcie.

Pre kompletné nastavenie Vášho VCR prehrávača stlačte:



- Zobrazenie prístrojového tlačidla zostane nezmenené, napriek zmene režimu. Ak chcete rozličné typy prístrojov umiestniť na iné tlačidlo (napr. tretí televízor na tlačidlo DVD), zostane zachovaný symbol originálneho prístroja, ale funkcie sa presunú do nového prístrojového režimu. Napríklad: Ak naprogramujete tretí televízor na tlačidlo DVD, budete mať v DVD režime k dispozícii funkcie teletextu.

OBNOVENIE PRÍSTROJOVÝCH TLAČIDIEL

Príklad: Ak chcete obnoviť tlačidlo DVD, stlačte:



(*) Tlačidlo MAGIC držte stlačené počas cca 3 sekúnd. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

(**) Animovaný IR indikátor dvakrát zabliká. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

PRIAME OVLÁDANIE HLASITOSTI

Táto funkcia Vám umožňuje priame ovládanie hlasitosti v príslušnom režime (napr. TV), i vtedy, ak sa nachádzate v inom prístrojovom režime (napr. VCR). Ak napríklad sledujete film cez videorekordér, môžete regulovať hlasitosť (funkcia TV) bez toho, aby ste predtým stlačili tlačidlo TV.

Naposledy stlačené tlačidlá:

SAT
DVD
VCR
PVR
CD
AUD
LIGHT

Môžete kontrolovať tieto funkcie:

: hlasitosť TV plus a mínus a Mute
: hlasitosť TV plus a mínus a Mute
: hlasitosť TV plus a mínus a Mute
: hlasitosť TV plus a mínus a Mute
: hlasitosť TV plus a mínus a Mute
: hlasitosť TV plus a mínus a Mute
: hlasitosť TV plus a mínus a Mute

Príklad: Chcete regulovať hlasitosť Vášho zosilňovača, ktorý je naprogramovaný na tlačidlo AUD i vtedy, ak sa nachádzate v inom režime (napr. SAT alebo VCR alebo DVD režim):

1. Držte stlačené tlačidlo **MAGIC** počas cca 3 sekúnd. Displej sa prepne do režimu nastavovania.

2. Stlačte tlačidlo **VOLUME**.

3. Následne stlačte tlačidlo **AUD** a IR indikátor **dvakrát** zabliká. Displej sa prepne do režimu nastavovania.

Výsledok: Ak ste napríklad v režime DVD, môžete ovládať hlasitosť +/- a tlačidlo MUTE Vášho zosilňovača.

Pre vymazanie priameho ovládania hlasitosti v režime:

Príklad: Chcete vymazať priame ovládanie hlasitosti VCR prehrávača.

1. Tlačidlo MAGIC podržte stlačené počas cca 3 sekúnd. Displej sa prepne do režimu nastavovania.

2. Stlačte tlačidlo VOLUME.

3. Stlačte tlačidlo VOL- (▲).

4. Stlačte tlačidlo DVD a IR indikátor **štyrikrát** zabliká. Displej sa prepne do režimu nastavovania.

Výsledok: V režime VCR nie je možné ovládať hlasitosť +/- a tlačidlo MUTE Vášho VCR prehrávača.

Pre vymazanie priameho ovládania hlasitosti vo všetkých režimoch:

1. Tlačidlo MAGIC podržte stlačené počas cca 3 sekúnd. Displej sa prepne do režimu nastavovania.

2. Stlačte tlačidlo VOLUME.

3. Stlačte tlačidlo VOL+ (▼) a IR indikátor **štyrikrát** zabliká a displej sa prepne do režimu nastavovania.

Výsledok: V každom režime majú teraz tlačidlá VOL+, VOL- a tlačidlo MUTE opäť svoju originálnu funkciu.

PRÍSTROJOVÝ SLEEPTIMER

Ak Váš prístroj disponuje funkciou Sleptimer, máte i s diaľkovým ovládaním KAMELEON 8 možnosť túto funkciu ovládať.

1. Uistite sa, že je Váš prístroj zapnutý.

2. Stlačte prístrojové tlačidlo TV (alebo SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD).

3. Diaľkové ovládanie KAMELEON 8 namierte na Váš prístroj a krátko stlačte tlačidlo **MAGIC** a následne **POWER**. Sleptimer Vášho televízora je aktivovaný. Pre zvýšenie času stlačte jednoducho tlačidlo **POWER** (počas 10 sekúnd), kým sa na Timeri nenastaví želaný čas.

- *Pre vypnutie funkcie Sleptimer zopakujte kroky 1-3. Pri kroku 3 opätovne stlačte POWER (počas 10 sekúnd), kým sa čas nenastaví na nulu.*
- *V závislosti od toho, ako ste Sleptimer ovládali na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní môže byť táto funkcia ovládateľná inak (napr. cez Menu).*

KAMELEON 8 – TIMER

Funkcia ovládača KAMELEON 8 – Timer Vám umožňuje aktivovanie želanej funkcie z určitého prístrojového režimu počas určeného času (max. 60 minút).

- *Neželané funkcie môžete nahradiť existujúcou funkciou určitého režimu alebo makrom, funkciou Key Magic alebo naučenou funkciou.*

Príklad: Televízor chcete vypnúť po 45 minútach:

1. Tlačidlo MAGIC držte stlačené počas cca 3 sekúnd. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

2. Stlačte tlačidlo OTHER.

3. Stlačte 9 8 5 pre aktiváciu funkcie ovládača KAMELEON 8 – Timer. IR indikátor dvakrát zabliká.

4. Stlačte tlačidlo TV pre výber prístrojového režimu, v ktorom sa nachádza želaná funkcia. Animovaný IR indikátor dvakrát zabliká.

5. Stlačte tlačidlo **POWER** pre výber želanej funkcie. Animovaný IR indikátor dvakrát zabliká.

6. Stlačte **4 5** pre nastavenie času, počas ktorého bude želaná funkcia aktivovaná (napr. pre 5 minút stlačte 05, max. je 60 minút).

7. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre aktiváciu funkcie ovládača KAMELEON 8 – Timer. Animovaný IR indikátor dvakrát zabliká.

- KAMELEON 8 počas režimu programovania funkcie Timer ignoruje stlačenie nepovolených tlačidiel.

- Môžete použiť tlačidlá všetkých funkcií, nie však prístrojové tlačidlá, tlačidlo **SCROLL**, **ESC**, **ENTER** a **MAGIC**.

- Počas aktivovania funkcie Timer ovládača KAMELEON 8 bliká animovaný IR indikátor každých 15 sekúnd.

- Funkciu Timer ovládača KAMELEON 8 vymažete naprogramovaním novej funkcie Timer.

- Ak (nachádzate sa v režime Timer) nestlačíte žiadne tlačidlo, po 30 sekundách sa diaľkové ovládanie automaticky prepne do normálneho používateľského režimu.

- Tlačidlo **SCROLL** máte k dispozícii pre prepnutie na želaný displej (počas režimu KAMELEON 8 Timer).

MAKRÁ (určená postupnosť povelov jediným stlačením tlačidla)

MAKRÁ (PRIAME)

KAMELEON 8 môžete naprogramovať tak, že po jednom stlačení tlačidla vykoná celú určenú postupnosť povelov. Napríklad: Chcete súčasne vypnúť Váš televízor, VCR a satelitný prijímač. Každú postupnosť krokov, ktorú používate pravidelne, môžete jednoducho zredukovať na jediné stlačenie tlačidla. Ak je tlačidlo naprogramované pomocou makra, funguje v každom režime (za predpokladu, že je v tomto režime k dispozícii). Makro môžete takisto naprogramovať na akékoľvek tlačidlo (ak je v prístrojovom režime k dispozícii), okrem prístrojových tlačidiel (TV, DVD, SAT, VCR, PVR, CD, AUD a LIGHT), MAGIC, ESC, ENTER a tlačidla SCROLL.

Pre naprogramovanie makra (**Príklad:** vypnutie televízora, VCR a satelitného prijímača) na červené tlačidlo ovládača KAMELEON 8:

1. **Tlačidlo MAGIC podržte stlačené počas 3 sekúnd.** KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.
2. Stlačte tlačidlo **MACRO**.
3. Stlačte prístrojové tlačidlo (napr. **TV**) a zvolené tlačidlo vo zvolenom režime.
4. Stlačte tlačidlo (napr. „**I**“ tlačidlo), na ktoré chcete makro naprogramovať.
5. Stlačte **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
6. Pre uloženie makra **stlačte tlačidlo ENTER**. KAMELEON 8 sa prepne do režimu nastavovania.

Výsledok: Vždy, keď stlačíte „**I**“ tlačidlo, vypne KAMELEON 8 Váš televízor, DVD prehrávač a satelitný prijímač.

- Každé makro môže obsahovať sekvenciu až 22 povelov.
- Pre funkciu z iného displeja použite tlačidlo **SCROLL**.
- Uistite sa, že tlačidlo, na ktoré chcete naprogramovať makro nechcete používať iným prístrojom.
- Akonáhle máte makro naprogramované na určitom tlačidle, postupnosť povelov funguje v každom prístrojovom režime. Prebieha nezávisle od toho, v akom režime sa

práve nachádzate (TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD alebo LIGHT). To znamená, že predprogramovaná funkcia na tomto tlačidle stráca funkčnosť.

- Aby KAMELEON 8 zabránil neúmyselnému spusteniu nahrávania, je tlačidlo pre nahrávanie potrebné stlačiť dvakrát. Ak na tlačidlo nahrávania (Record) okrem toho naprogramujete i makro alebo „Shift“ makro, dvojité stláčanie sa deaktivuje. Preto Vám odporúčame, aby ste na toto tlačidlo makro neprogramovali.
- Ak ste na originálnom diaľkovom ovládaní museli niektoré tlačidlo držať stlačené dlhšie, aby ste vyvolali jeho funkciu, môže sa stať, že v režime makro nebude ovládač KAMELEON 8 na tomto tlačidle fungovať.
- Tlačidlá ako Guide (TV), Menu (TV) atď. sa počas pri naprogramovaní makra na displeji nezmenia.
- Pri výmene batérií zostávajú makrá zachované.
- Ak ste na tlačidlo naprogramovali makro, stane sa z originálnej funkcie tlačidla „Shift“ funkcia (okrem tlačidiel POWER, CH+/- a VOL+/-). Pre získanie tejto funkcií stlačte tlačidlo MAGIC a následne príslušné tlačidlo. Ak ste makro naprogramovali na numerické tlačidlo, pre vyvolanie jeho originálnej funkcie je najskôr potrebné dvakrát stlačiť tlačidlo MAGIC a následne príslušné numerické tlačidlo.
- Makro môžete zmeniť tak, že ho prepíšete novým makrom.

PREPNUTÉ „SHIFT“ MAKRO

Na tlačidlo môžete naprogramovať i „Shift“ makro, takže jeho originálna funkcia zostane zachovaná. Pre použitie Shift funkcie je potom potrebné stlačiť tlačidlo MAGIC.

Napríklad: Chcete naprogramovať „Shift“ makro na červené tlačidlo a vypnúť tak naraz Váš TV, VCR a satelitný prijímač (a pritom zachovať originálnu funkciu červeného tlačidla):

MAGIC*	MACRO	TV	MAGIC	"Rot"	TV, POWER, DVD, POWER, SAT, POWER	ENTER
--------	-------	----	-------	-------	-----------------------------------	-------

Teraz zakaždým po stlačení tlačidla MAGIC a následnom stlačení červeného tlačidla KAMELEON 8 vypne Váš televízor, DVD a satelitný prijímač.

- Ak „Shift“ makro naprogramujete na tlačidlá POWER, CH+/- alebo VOL+/-, stratíte funkciu Sleptimer a farba/ svetlosť.

ODSTRÁNENIE MAKRA

Príklad: Chcete odstrániť makro z červeného tlačidla:

MAGIC*	MACRO	TV	"I"	ENTER
--------	-------	----	-----	-------

ODSTRÁNENIE PREPNUTÉHO „SHIFT“ MAKRA

Príklad: Chcete odstrániť „Shift“ makro z červeného tlačidla:

MAGIC*	MACRO	TV	MAGIC	"Rot"	ENTER
--------	-------	----	-------	-------	-------

VYMAZANIE VŠETKÝCH MAKIER VO VŠETKÝCH PRÍSTROJOVÝCH REŽIMOCH

MAGIC*	MACRO	ENTER
--------	-------	-------

(*) Stlačte a držte tlačidlo MAGIC stlačené počas cca 3 sekúnd. Displej sa prepne do režimu nastavovania.

DOBÍJANIE KÓDU

Váš KAMELEON 8 je vybavený jedinečnou technológiou, ktorá umožňuje jeho dobíjanie novými kódmi pridržaním Vášho diaľkového ovládania pri telefóne. Počas niekoľkých sekúnd sa pomocou našej „magnetic coupling technology“ prenesú všetky informácie rýchlo a spoľahlivo bez komplikovaných zástrčiek, adaptérov a príslušenstva na ovládač KAMELEON 8. To znamená, že Váš KAMELEON 8 nikdy nezastará, a to ani keď v budúcnosti nakúpite nové prístroje.

STIAHNUTIE Z INTERNETU

Dobíjanie kódu ovládača KAMELEON 8 cez PC:

1. Navštívte našu internetovú stránku www.oneforall.de
2. Vyberte možnosť „**Produktunterstützung**“ (podpora výrobkov).
3. Vyberte možnosť „**Universal-Ferbedienungen**“ (univerzálne diaľkové ovládania).
4. Vyberte **ONE FOR ALL Fernbedienung** (diaľkové ovládanie ONE FOR ALL), ktoré chcete dobiť: **KAMELEON 8 (URC-8308)**.
5. Teraz vyberte možnosť „**Internet Download**“. Získali ste tak prístup k našej špeciálnej online databáze. Pre jednoduché dobíjanie Vášho diaľkového ovládania kódom postupujte podľa pokynov na obrazovke.



TELEFONICKÉ DOBITIE

Dobíjanie kódu ovládača KAMELEON 8 ... cez telefón:

Môžete i zavolať na telefonickú linku nášho zákaznického servisu, kde Vám náš spolupracovník pre službu zákazníkom poradí pri postupe dobíjania Vášho ovládača KAMELEON 8. Aby ste si zabezpečili jednoduchý a úspešný priebeh nabíjania, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Predtým, než nám zavoláte, si zapíšte názov značky a číslo modelu(ov) Vášho prístroja(ov) a funkciu, ktorú chcete získať.
2. Zavolajte na telefonickú linku nášho zákaznického servisu a oznámte nám, ktorý prístroj chcete pripojiť na KAMELEON 8.
3. Keď si náš spolupracovník pre službu zákazníkom zapíše značku a číslo modelu(ov) Vášho prístroja(ov), požiada Vás, aby ste Váš ovládač KAMELEON 8 pridržali pri slúchadle Vášho telefónu (pozri diagram). Takto sa cez telefón počas niekoľkých sekúnd prenesú informácie dôležité pre Váš prístroj do ovládača KAMELEON 8.
4. Keď ste KAMELEON 8 takto dobili, zostaňte ešte chvíľu na linke. Náš spolupracovník pre službu zákazníkom sa uistí, že je KAMELEON 8 správne nastavený a odpovie Vám na prípadné otázky.



FARBA A SVETELNOSŤ

V závislosti od funkcií Vášho originálneho diaľkového ovládania môžete pomocou ovládača KAMELEON 8 ovládať sýtosť farby a svetelnosť televízora.

Pre nastavenie farby:

Stlačte tlačidlo **MAGIC**, následne **hlasitosť +** (farba +) alebo **hlasitosť-** (farba-).

Pre nastavenie svetelnosti:

Stlačte tlačidlo **MAGIC**, následne **program +** (svetelnosť +) alebo **program-** (svetelnosť-).

V závislosti od toho, ako fungovalo nastavenie farby a svetelnosti na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní, je možné, že budete tieto funkcie musieť ovládať i inak (napr. cez menu).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PROBLÉMY A RIEŠENIA

Problém	Riešenie
Vaša značka nie je uvedená v zozname kódov?	Skúste vyhľadávanie kódu.
KAMELEON 8 Váš(Vaše) prístroj(e) neovláda?	a) Skúste všetky kódy uvedené pre Váš prístroj. b) Skúste vyhľadávanie kódu.
KAMELEON 8 nevykonáva pokyny správne?	Je možné, že používate nesprávny kód. Priamym nastavením skúste všetky kódy, ktoré sú v zozname pod značkou Vášho prístroja alebo znovu spustíte vyhľadávanie kódu.
Problémy pri prepínaní kanálov?	Zadajte číslo programu (ARD, ZDF atď.) rovnako ako na Vašom originálnom diaľkovom ovládaní.
KAMELEON 8 nenahráva PVR / DVD / CD / AUD?	Bezpečnostná funkcia ovládača KAMELEON 8 vyžaduje, aby ste tlačidlo nahrávanie stlačili dvakrát.
Pri stlačení tlačidla KAMELEON 8 nereaguje?	Uistite sa, že používate nové batérie a že je KAMELEON 8 nasmerovaný priamo na prístroj.
Vaše originálne diaľkové ovládanie má tlačidlo „20“?	Túto funkciu nájdete na tlačidle AV.
Pri každom stlačení tlačidla IR indikátor päťkrát zabliká?	Batérie vymeňte za štyri nové alkalické batérie typu „AAA/ LR03“.
Nedari sa Vám dostať sa do režimu nastavovania?	Batérie vymeňte za štyri nové alkalické batérie typu „AAA/ LR03“.